Vaporetto Lecoaspira

FRIENDLY

POLTI®
INNOVATIVE BY NATURE.

Fig. 1

Fig. 2

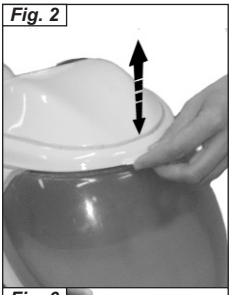

Fig. 3

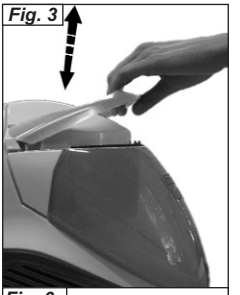

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

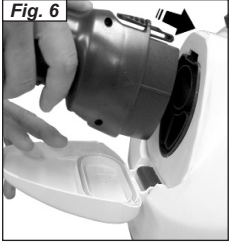

Fig. 6a

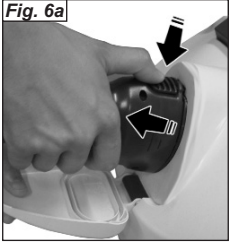

Fig. 7

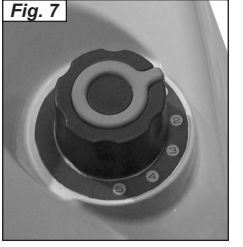

Fig. 8

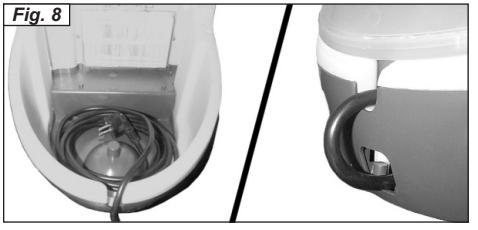

Fig. 9

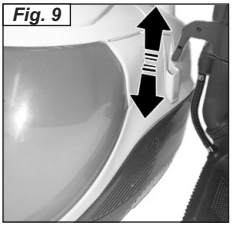

Fig. 10

Fig. 11a

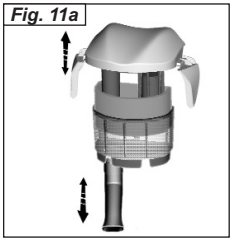

Fig. 11b

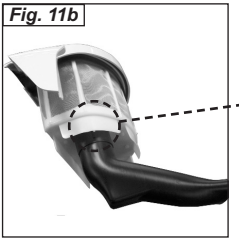

Fig. 11c

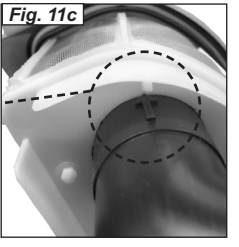

Fig. 12

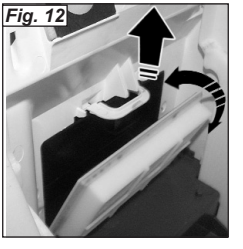

Fig. A

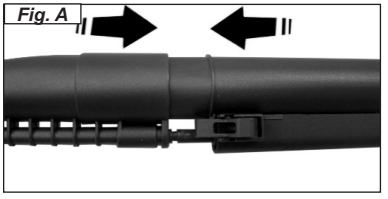

Fig. C

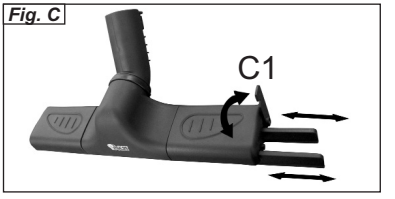

Fig. B

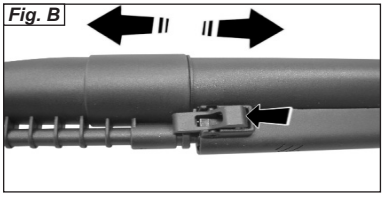

Fig. D

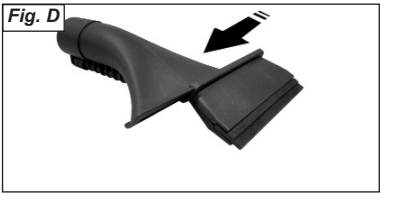

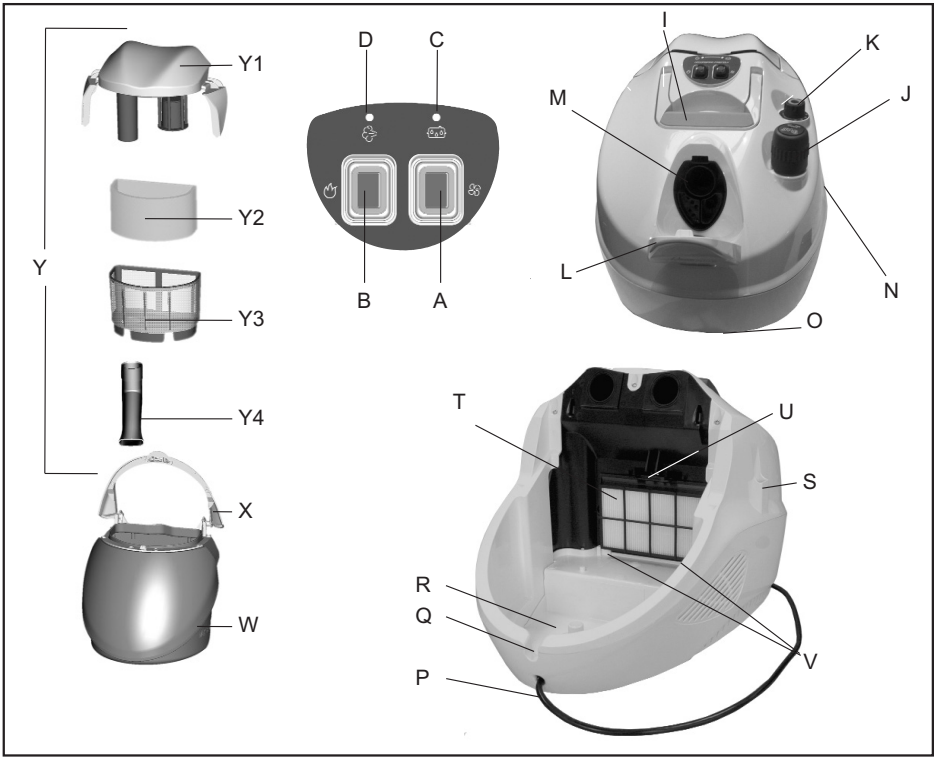

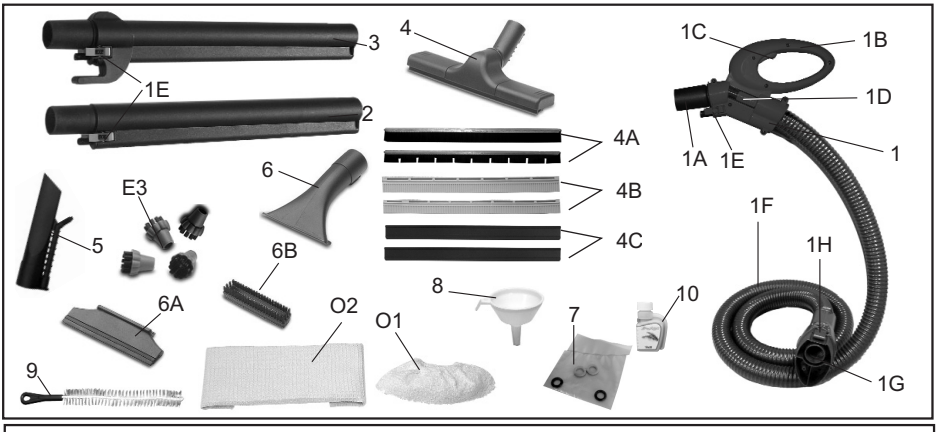

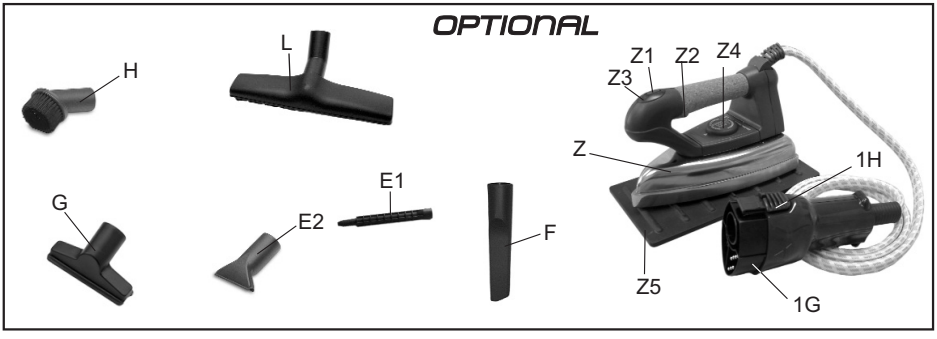

Vaporetto Lecoaspira Friendly - M0S10035 Edizione 1S01

LEYENDA

A) Interruptor aspiración
B) Interruptor caldera
C) Piloto indicador de falta de agua
D) Piloto indicador presión
I) Asa de transporte
J) Tapón de seguridad
K) Mando regulación salida vapor
L) Tapa toma monobloc
M) Toma monobloc
N) Parrilla salida de aire
O) Ruedas giratorias
P) Cable alimentación eléctrica
Q) Espacio para paso cable alimentación eléctrica
R) Hueco alojamiento cable
S) Espacio porta accesorios
T) Filtro HEPA
U) Leva desenganche Filtro HEPA
V) Espacio alojamiento Filtro HEPA
W) Cubo de recogida
X) Asa cubo de recogida
Y) Grupo filtro de agua "Eco-Active"
- **Y1)** Tapa grupo filtro de agua "Eco-Active"
- **Y2)** Filtro esponja moldeado
- **Y3)** Cuerpo filtro con rejilla micro perforada
- **Y4)** Tubo acodado

ACCESORIOS ASPIRACIÓN-VAPOR

1) Manguera vapor+aspiración
- **1A)** Conexión accesorios
- **1B)** Empuñadura
- **1C)** Pulsador emisión vapor
- **1D**) Variador de aspiración
- **1E**) Tecla bloqueo accesorios
- **1F)** Manguera vapor+aspiración
- **1G)** Clavija monobloc
- **1H)** Pulsador bloqueo clavija monobloc

2) Tubo alargador vapor+aspiración
3) Tubo alargador vapor+aspiración con colocación
4) Boquilla multiuso
- **4A)** Estructura con cerdas para boquilla multiuso
- **4B)** Estructura de goma para boquilla multiuso
- **4C)** Estructura rígida para boquilla multiuso

5) 120° vapor+aspiración
6) Boquilla vapor+aspiración
- **6A)**Estructura limpiacristales 200 mm para boquilla vapor+aspiración
- **6B)**Accesorio de cerdas boquilla vapor+ aspiración

E3) Cepillos coloreados
O1) Funda
O2) Paño
7) Guarniciones de recambio
8) Embudo
9) Cepillo limpieza cubo de recogida
10) Biecológico

ACCESORIOS OPCIONALES

E1) Lanza vapor
E2) Boquilla pequeña aspiración
F) Lanza aspiración
G) Boquilla aspiración para tapizados y tejidos
H) Cepillo de aspiración con cerdas suaves
Z) Plancha profesional
- **Z1)** Pulsador salida vapor continuo
- **Z2)** Pulsador salida vapor
- **Z3)** Piloto calentamiento plancha
- **Z4)** Mando regulación temperatura
- **Z5)** Suela apoya plancha

***NOTA** - Para facilitar su identificación, cada accesorio lleva la referencia indicada en esta tabla.*

Antes de utilizar el aparato, leer atentamente estas instrucciones de uso.

Estimado cliente,
queremos agradecerle la confianza concedida al comprar un producto Polti.

Al elegir Vaporetto Lecoaspira, usted puede disponer de un aparato completo para la limpieza del hogar, capaz de aspirar sólidos y líquidos, lavar con vapor, secar y eliminar ácaros y alérgenos. En función de sus necesidades, podrá decidir si utilizar el vapor y la aspiración juntas para una limpieza completa, sólo la aspiración para recoger el polvo de manera eficiente o sólo el vapor para limpiezas específicas.

La función de aspiración:
El corazón del sistema de filtrado es el exclusivo filtro de agua "Eco-Active", patentado por Polti. El filtro de agua "Eco-Active" usa la fuerza purificadora natural del agua para aprisionar la suciedad, impidiendo dispersiones de polvo en el medio ambiente. Además, el filtro HEPA retiene las impurezas, incluidos el polen y los ácaros.

La función de vapor:
El vapor de Lecoaspira es seco y potente. Gracias al calor, despega y disuelve la suciedad eliminando la grasa, los gérmenes y los ácaros. La fuerza limpiadora del vapor es totalmente natural y tiene un poder de limpieza que no consiguen igualar ni siquiera los detergentes químicos más modernos.

En nuestra página web www.polti.com encontrará sugerencias útiles para explotar todo el potencial de su Lecoaspira. Le invitamos a consultar la "guía para una casa sana y limpia" que encontrará en la página de inicio de la página web.

Que lo disfrute.

CE *Este aparato es conforme a la directiva 2004/108/CE (EMC) y la directiva 2006/95/CE (baja tensión).*

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y constructivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

ADVERTENCIAS

CONSERVAR ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Antes de utilizar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de uso.
- Cualquier uso diferente del indicado en las presentes advertencias anulará la garantía.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Riesgo de descargas eléctricas y/o cortocircuito:

- La conexión eléctrica a la que se conecte el aparato deberá estar realizada de acuerdo con las leyes vigentes.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica cerciorarse de que la tensión se corresponda con la indicada en los datos de la tarjeta del producto y de que la toma de alimentación esté dotada de toma de tierra.
- Apagar siempre el aparato por medio del interruptor antes de desconectarlo de la red eléctrica.
- Si el aparato no va a ser utilizado se recomienda desconectar el enchufe de alimentación de la toma de red. No dejar nunca el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red.
- Antes de cualquier operación de mantenimiento, apagar siempre el aparato y desenchufar siempre el cable de alimentación de la red eléctrica.
- No quitar el cable de alimentación tirando, sino sacando la clavija para evitar daños en el enchufe.
- No permitir que el cable de alimentación sufra torsiones, aplastamientos o estiramientos, ni que entre en contacto con superficies afiladas o calientes.
- No utilizar el aparato si el cable de alimentación u otras partes importantes del mismo están dañadas, sino acudir a un centro de asistencia autorizado.
- No utilizar alargadores eléctricos no autorizados por el fabricante, ya que podrían causar daños o incendios.
- No tocar nunca el aparato con las manos o los pies mojados cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- No usar el aparato con los pies descalzos.
- No utilizar el aparato demasiado cerca de lavabos, bañeras, duchas o recipientes llenos de agua.
- No sumergir nunca el aparato, el cable o los enchufes en el agua o en otros líquidos.
- No dirigir el chorro de vapor en los aparatos eléctricos y/o electrónicos bajo tensión o en el aparato mismo.
- Si el cable está dañado, para evitar peligros es necesario que lo sustituya el fabricante, personal del servicio de atención al cliente o personal cualificado equivalente.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

Riesgo de lesiones y/o quemaduras durante el uso del aparato

- Está prohibido el uso del aparato en lugares donde exista riesgo de explosión.
- No utilizar el producto en presencia de sustancias tóxicas.
- El aparato no está destinado al uso por parte de personas (niños incluidos) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o con falta de experiencia o de conocimiento, a no ser que éstas hayan recibido, a través de una persona responsable de su seguridad, vigilancia o instrucciones sobre el uso del aparato.
- Vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- En el caso de una caída accidental del aparato, es necesario que lo revise un Servicio Técnico Autorizado, ya que se podría haber producido algún tipo de avería interna que limite la seguridad.
- En caso de daños en el aparato o mal funcionamiento del mismo, apagarlo y no intentar nunca desmontarlo. Acudir a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado.
- Este aparato está dotado de dispositivos de seguridad para cuya sustitución es necesaria la interven-

ción de un servicio técnico autorizado.
- Antes de limpiar o guardar el aparato, asegurarse siempre de que se haya enfriado completamente.
- No dirigir el chorro de vapor sobre detritos, personas o animales.
- Los chorros de alta presión pueden ser peligrosos si se usan de forma inadecuada. El chorro no se debe dirigir hacia personas, hacia aparatos eléctricos bajo tensión o hacia el aparato mismo.
- No acercar nunca las manos al chorro de vapor.

ATENCIÓN:
¡Peligro de quemadura!

- Durante el rellenado de agua, se recomienda apagar la máquina y desconectar el enchufe de alimentación.
- El aparato no se puede utilizar si ha sufrido una caída, si tiene marcas visibles de daños o si tiene pérdidas.

ATENCIÓN: alta temperatura.
¡Peligro de quemadura!
No tocar las partes indicadas en el producto

- No aspirar ácidos ni disolventes que puedan causar serios daños al aparato y sobre todo no aspirar polvo o líquidos explosivos que al entrar en contacto con las partes internas del aparato pudiesen causar explosión.
- No aspirar substancias tóxicas.
- No aspirar objetos en llamas o incandescentes como brasas, ceniza u otros materiales en fase de combustión.
- En caso de planchar sentado, prestar atención a que el chorro de vapor no se dirija hacia las piernas. El vapor podría causar quemaduras.
- Antes de conectar el aparato a la corriente, asegurarse de que el botón de emisión continua de vapor no esté encendido.
- No dejar la plancha sin vigilancia cuando está conectada a la toma de corriente.
- Antes de llenar el aparato cuando está caliente, dejar enfriar la caldera algunos minutos.
- Si se llena la caldera cuando todavía está caliente, mantener lejos del rostro, porque pueden evaporar algunas gotas de agua en contacto con la caldera aún caliente, provocando una salpicadura de vapor.
- Nunca vaciar el aparato cuando el agua de la caldera aún esté caliente.
- No forzar la apertura del tapón cuando el aparato esté funcionando.
- Comprobar periódicamente el estado del tapón de seguridad y de su junta. Si es necesario cambiarlos con recambios originales.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

uso del aparato

- El agua, por su naturaleza, contiene magnesio, sales minerales y otros depósitos que favorecen la formación de cal. Para evitar que estos residuos causen problemas al aparato, utilizar KALSTOP FP 2003, el descalcificante especial de base natural que pulveriza la cal. De esta manera, se evitan las incrustaciones y se protegen las paredes de metal de la caldera. KALSTOP FP 2003 está en venta en las tiendas de pequeños electrodomésticos y en los centros de asistencia Polti. Como alternativa, usar una mezcla de un 50% de agua del grifo y un 50% de agua desmineralizada.
- No utilizar nunca agua destilada o aguas perfumadas.
- No añadir ningún detergente ni sustancia química dentro de la caldera.
- **Se recomienda utilizar sólo productos originales Polti, ya que los productos de otras marcas po-**

drían no ser adecuados para el uso con los aparatos Polti y podrían causar daños desagradables.
- No dejar nunca el aparato expuesto a los agentes climatológicos.
- No poner el aparato cerca de hornillos encendidos, estufas eléctricas o cerca de fuentes de calor.
- No exponer el aparato a temperaturas ambientales de menos de 0ºC y de más de 40°C.
- Pulsar las teclas únicamente con el dedo, sin excesiva fuerza, y evitar usar objetos con punta como bolígrafos u otros.
- No enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato ni de ninguna manera cuando el aparato esté caliente.
- Para no comprometer la seguridad del aparato, en caso de reparaciones o para la sustitución de accesorios, utilizar exclusivamente recambios originales.
- Dejar enfriar el aparato antes de realizar la limpieza del mismo.
- Antes de guardar el aparato, asegurarse de que se haya enfriado completamente.
- Para el cubo de recogida se puede utilizar agua del grifo.
- No aspirar materiales como yeso, cemento, etc. que en contacto con el agua se solidifican y pueden comprometer el funcionamiento del aparato.
- Es preciso que el aparato, durante su funcionamiento, se mantenga en posición horizontal.
- Apoyar siempre el aparato sobre superficies estables.
- Planchar sólo sobre soportes resistentes al calor que dejen pasar el vapor.
- En caso de sustitución de la suela apoya plancha, utilizar sólo recambios originales.
- La plancha se debe utilizar y conservar en una superficie estable.
- Al colocar la plancha en su soporte, asegurarse de que la superficie en la que está colocado el soporte sea estable.
- No dejar nunca el aparato caliente sobre superficies sensibles al calor.
- En caso de sustitución de la suela apoya plancha, utilizar sólo recambios originales.

USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Este aparato está destinado al uso doméstico como generador de vapor y aspirador de líquidos, polvo y sólidos según las descripciones e instrucciones que figuran en este manual. Se recomienda leer atentamente estas instrucciones y conservarlas para futuras consultas.

Polti S.p.A. rechaza toda responsabilidad en caso de accidentes derivados de una utilización de este aparato no conforme con las presentes instrucciones de uso.

ATENCIÓN

INFORMACION A LOS USUARIOS
Directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE)

Este producto es conforme con la Directiva EU 2002/96/CE.

El símbolo de la papelera tachada situado sobre el aparato indica que este producto, al final de su vida útil, debe ser recogido separadamente de los demás residuos.

Al final de su vida útil, el aparato se deberá entregar a un centro de recogida selectiva de desechos eléctricos y electrónicos, o bien devolver al revendedor en el momento de la compra de un aparato de tipo equivalente, en una proporción de uno a uno.
El adecuado proceso de recogida diferenciada permite dirigir el aparato desechado al reciclaje, a su tratamiento y a su desmantelamiento de una forma compatible con el medio ambiente, contribuyendo a evitar los posibles efectos negativos sobre el ambiente y la salud, fa-

voreciendo el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto.
La eliminación abusiva del producto por parte del poseedor comporta la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente.

Lecoaspira Friendly es un aparato multifunción que, dependiendo de la necesidad y del tipo de limpieza que se desee realizar, se puede utilizar:

- Sólo como aspiradora para limpiar el polvo de las superficies. En este caso, recordar añadir agua dentro del cubo de recogida de suciedad (ver apartado 1 de la "preparación para el uso")
- Sólo como limpiador de vapor para lavar las superficies. Para esta función, es necesario llenar de agua el depósito para alimentar la caldera (ver apartado 2 de la "preparación para el uso")
- Utilizar las dos funciones de aspiración y vapor al mismo tiempo para aspirar, lavar y secar al mismo tiempo. Naturalmente, en este caso hay que llenar tanto el cubo de recogida de suciedad como el depósito.

PREPARACIÓN PARA EL USO

1) SI DESEA ASPIRAR:

1.A) LLENAR EL CUBO DE RECOGIDA DE SUCIEDAD/FILTRO DE AGUA
Levantar el asa (**X**) del cubo de recogida de suciedad (**W**) (fig. 2). Extraer el cubo (**W**) de su alojamiento (fig. 3). Girar el asa (**X**) del cubo hacia atrás para extraer el grupo de filtro "Eco-Active" (**Y**). Llenar el cubo con aprox. 1,2 l de simple agua del grifo hasta el indicador MAX (fig. 5).
También se puede introducir en el cubo bioecológico el líquido antiespuma y desodorante a base de sustancias naturales, que, además de liberar en el ambiente un olor agradable, previene la formación de espuma en el filtro de agua, garantizando el correcto funcionamiento del aparato (para más información, consultar el apartado específico).
Volver a colocar el grupo filtro (**Y**) dentro del cubo de recogida (**W**), tal como estaba en su posición inicial. Volver a colocar el cubo de recogida (**W**) en el espacio específico y sujetar el asa hasta que vuelva a su posición inicial.

1.B) CAMBIO DEL AGUA DURANTE EL USO
Con este producto se puede aspirar indistintamente polvo, sólidos o líquidos.
Cuando en el cubo de recogida (**W**) la suciedad aspirada llegue al máximo nivel admitido se bloqueará automáticamente la aspiración gracias al flotador de seguridad. Esto también puede suceder cuando el agua del cubo está muy sucia. En este caso, se nota un aumento de revoluciones del motor. Cuando se produzca esto, hay que cambiar el agua del cubo.
Apagar el aparato y volverlo a poner en funcionamiento sólo tras restablecer el nivel de agua del cubo como se describe en el capítulo "Vaciado y limpieza del cubo de recogida".
Si se vuelve a encender el aparato inmediatamente después de apagarlo se puede dañar el filtro de salida del aire.

2) SI SE QUIERE USAR LA FUNCIÓN DE VAPOR:

2.A) LLENAR LA CALDERA
Desenroscar el tapón de seguridad (**J**) (fig. 1) y llenar la caldera con aprox. 1,1 l de agua utilizando el embudo específico (**8**). Volver a enroscar el tapón (**J**) con cuidado, asegurándose de que el tapón de seguridad se enrosque correctamente. De lo contrario, podrían producirse fugas de vapor.
Nota: Se puede utilizar agua del grifo normal. Sin embargo, puesto que por su naturaleza el agua con-

tiene cal, que a largo plazo podría causar incrustaciones, se recomienda utilizar una mezcla formada un por 50% de agua del grifo y un 50% de agua desmineralizada. Para utilizar sólo agua del grifo y evitar la formación de cal, se recomienda el uso del descalcificante especial con base natural KALSTOP FP 2003.
No utilizar sólo agua desmineralizada, sino mezclarla como se ha descrito con el agua del grifo.
Se recomienda utilizar sólo productos originales Polti, ya que los productos de otras marcas podrían no ser adecuados para el uso con los aparatos Polti y podrían causar problemas desagradables. No utilizar nunca agua destilada o aguas perfumadas.

3) ENCENDIDO

Abrir la tapa de la toma monobloc (**L**) e introducir la clavija monobloc (**1G**) de la manguera (**1**), empujándola hasta notar el clic del mecanismo de enganche (**1H**) (fig. 6-6a).
Conectar el enchufe de alimentación (G) a una toma de corriente idónea.

4) FUNCIONAMIENTO

Lecoaspira Friendly puede funcionar de las siguientes maneras:
SÓLO ASPIRACIÓN, SÓLO VAPOR, ASPIRACIÓN + VAPOR

SÓLO ASPIRACIÓN: en caso de que se desee utilizar sólo la aspiración, pulsar el interruptor de aspiración (**A**), que se iluminará. El aparato empezará a aspirar. Para interrumpir la aspiración, bastará con volver a pulsar el interruptor de aspiración (**A**).
Con el variador de aspiración (**1D**) se puede regular la potencia de aspiración para la limpieza que se desea realizar. Se recomienda utilizar el aparato con el variador abierto en cortinas, alfombras, sofás, etc. Desplazar hacia adelante el variador hasta descubrir el orificio situado en el mango. Para aspirar de nuevo con la máxima potencia, desplazar el variador hacia atrás para cubrir el orificio.

SÓLO VAPOR: en caso de que se desee utilizar sólo vapor, pulsar el interruptor de encendido de caldera (**B**), que se iluminará. Esperar hasta que el piloto presión (**D**) se apague. En este momento, Vaporetto Lecoaspira Friendly está listo para poder generar vapor. Pulsando el botón de vapor (**1C**) en la empuñadura se podrá producir vapor.
Si se decide dejar de utilizar vapor, soltar el botón de vapor (**1C**).
Vaporetto Lecoaspira Friendly permite optimizar el flujo de vapor mediante el mando de regulación (**K**) (Fig. 7).
Para obtener un flujo mayor, girar el mando en sentido horario. Girándolo en sentido antihorario, el flujo disminuye.
- Vapor fuerte: para eliminar incrustaciones, manchas y grasa y para lavar;
- Vapor normal: para moquetas, alfombras, cristales y suelos;
- Vapor suave: para vaporizar plantas y limpiar tejidos delicados, tapicerías, sofás, etc.

Nota: Durante el primer funcionamiento, se puede producir la pérdida de algunas de agua mezclada con vapor, debido a una estabilización térmica imperfecta. Por tanto, se recomienda orientar el primer chorro de vapor hacia un paño.

ASPIRACIÓN + VAPOR: se pueden utilizar las funciones de vapor y aspiración al mismo tiempo, activando ambas como se describe en los apartados anteriores.

5) FALTA DE AGUA EN LA CALDERA

La falta de agua en la caldera se visualizará en el piloto (**C**). Para seguir utilizando el aparato será suficiente continuar como se describe en el apartado “Tapón de seguridad”.

6) TAPÓN DE SEGURIDAD

Este aparato está dotado de un tapón de seguridad patentado que impide la apertura, incluso accidental, de la caldera mientras exista una mínima presión en su interior. Por tanto, para poderlo desenroscar, es necesario realizar determinadas operaciones que describimos a continuación.
Cada vez que se acabe el agua, seguir los siguientes pasos:

- Apagar el interruptor de la caldera (**B**).
- Descargar la presión residual pulsando el botón de vapor (**1C**) en la empuñadura.
- Desconectar el enchufe de alimentación de la red eléctrica.
- Desenroscar el tapón de seguridad (**J**) en sentido antihorario.
- Esperar algunos minutos para permitir el enfriamiento de la caldera.
- Volver a llenarla siguiendo los pasos descritos en el apartado “Funcionamiento”. Al llenar la caldera cuando está caliente, se recomienda hacerlo con pocas cantidades de agua para evitar que se evapore instantáneamente.

7) CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS

7.1) TUBOS ALARGADORES VAPOR + ASPIRACIÓN

Para conectar entre ellos los dos tubos alargadores (**2**) y (**3**) es necesario prestar atención al sentido que indican las flechas. De hecho, el aparato está dotado de un sistema de colocación en el que se puede guardar el accesorio del tubo alargador (**3**) al final del uso. Si las dos partes (**2**) y (**3**) se montan erróneamente no se podrá utilizar dicha función.
Enganchar después los dos tubos alargadores (**2**) y (**3**) entre ellos o en la empuñadura (**1B**) de la manguera (**1**), hasta que se enganche la tecla de bloqueo (**1E**) (fig. A). Comprobar que estén bien conectados.
Para desengancharlos, será suficiente mantener pulsada la tecla (**1E**) y separar las piezas (fig. B).

7.2) USO DEL PORTA ACCESORIOS

El alojamiento de los accesorios (**S**) permite di fijar el tubo (**3**) con o sin el cepillo montado en el cuerpo del aparato.
Para enganchar el tubo (**3**) al aparato, deslizar el gancho presente en el tubo mismo en el alojamiento porta accesorios del aparato (Fig. 9).

7.3) CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS

Todos los accesorios de Vaporetto Lecoaspira Friendly se pueden conectar directamente a la empuñadura (**1B**) o a los tubos alargadores (**2**) o (**3**), anteriormente montados (ver apartado anterior). Para conectar los accesorios específicos de las funciones de aspiración y vaporización (**2-3-4-5-6**): seguir los pasos siguientes:
- Acoplar a la empuñadura el accesorio deseado, hasta que la tecla de bloqueo (**1E**) se enganche (fig. A).
- Comprobar que estén bien conectados.
- Para desengancharlos, será suficiente mantener pulsada la tecla (**1E**) y separar las piezas (fig. B).

Para conectar los cepillos (**E3**) al accesorio 120° (**5**), basta enroscarlos al mismo. Los colores diferentes permiten utilizar siempre el mismo cepillo en la misma superficie.

7.4) MONTAJE DE INSERCIONES

Para montar las inserciones en el cepillo multiusos (**4**):
Para montar las inserciones es necesario levantar la palanca de bloqueo de inserciones (**C1**), extraer las presentes en el cepillo tirando hacia fuera e introducir las nuevas en sus alojamientos siguiendo al revés los pasos descritos. Después, bajar la palanca de bloqueo de inserciones (**C1**) (fig. C). Las dos inserciones de cerdas (**4A**) se deben introducir colocando la llena en la parte posterior del cepillo, mientras que la que tiene orificios se debe colocar en la parte anterior. Las inserciones aspiralíquidos (**4B**) se deben introducir con el lado liso dirigido hacia el interior del cepillo.

Para montar las inserciones en la boquilla vapor+aspiración (**6**):
Para montar la inserción, 6A o 6B, introducirla y deslizarla en la boquilla (fig. D).

A1) SUELOS DUROS (MÁRMOL, GRANITO, CERÁMICA)

ACCESORIOS A UTILIZAR: tubos alargadores (**2**)(**3**), cepillo multiusos (**4**) con inserciones, como indica la tabla siguiente:

ACCESORIOS	LETRA DE REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	FUNCIÓN
Tubos alargadores + boquilla multiuso + inserción con cerdas	2 + 3 +4 + 4A		Aspiración de polvo
Tubos alargadores + boquilla multiuso + inserción de goma	2 + 3 +4 + 4B		Aspiración de líquidos; emisión de vapor y secado de pavimentos

FUNCIÓN ASPIRACIÓN

aspirar el polvo, aspirar líquidos o eliminar eficazmente los pelos de los animales

Se puede empezar a aspirar presionando el interruptor de aspiración **(A)**. Para aspirar polvo o líquidos, se aconseja regular el variador de aspiración **(1D)** a la máxima potencia (ver apartado Funcionamiento solo aspiración).
Para interrumpir la función de aspiración es suficiente pulsar el interruptor **(A).**

FUNCIÓN VAPOR Y ASPIRACIÓN

Lavar y aspirar incluso los pavimentos más sucios. Esta función permite higienizar todo tipo de pavimentos duros, como los de mármol, granito o cerámica.

N.B. Antes de efectuar el tratamiento de las superficies con el vapor, se aconseja aspirar los pelos y el polvo utilizando solo la aspiración.

Después de haber encendido la caldera siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado "Funcionamiento", ajustar la presión del vapor en función del grado de suciedad de la superficie que se desea tratar (ver apartado Regulación del flujo de vapor).
Pulsando el pulsador **(1C)** en la empuñadura se puede aplicar vapor en la superficie que se desea limpiar. Para interrumpir la función de emisión de vapor, es suficiente soltar el pulsador **(1C)**.
A continuación es necesario activar la función de aspiración mediante el interruptor **(A)** para secar la superficie tratada. Para regular la potencia de aspiración, utilizar el variador de aspiración **(1D)** (ver apartado Funcionamiento solo aspiración).

N.B. Si el pavimento no está muy sucio, se puede activar el vapor y la aspiración a la vez, para lavar y secar al mismo tiempo.

A2) MOQUETAS/ALFOMBRAS

Nota: Antes de tratar con vapor tejidos especiales, consultar las instrucciones del fabricante en cuestión y, en cualquier caso, hacer siempre una prueba en una parte que quede escondida o en una muestra. Dejar secar la parte vaporizada para comprobar que no se hayan producido variaciones de color ni deformaciones.

ACCESORIOS A UTILIZAR: tubos alargadores (**2**)(**3**), cepillo multiusos (**4**) con inserciones, como indica la tabla siguiente:

ACCESORIOS	LETRA DE REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	FUNCIÓN
Tubos alargadores + boquilla multiuso + inserción rígida	2 + 3 + 4 + 4C		aspiración / emisión de vapor

FUNCIÓN ASPIRACIÓN

Para aspirar el polvo y los pelos de animales.

Se puede empezar a aspirar presionando el interruptor aspiración **(A)**. Para aspirar polvo o líquidos, se aconseja regular el variador de aspiración **(1D)** a la mínima potencia (ver apartado Funcionamiento solo aspiración).
Para interrumpir la función de aspiración es suficiente pulsar el interruptor **(A).**

FUNCIÓN VAPOR-ASPIRACIÓN

Para lavar, aspirar e higienizar alfombras y moquetas.

N.B. Antes de efectuar el tratamiento de las superficies con el vapor, se aconseja aspirar los pelos y el polvo utilizando solo la aspiración.

Después de haber encendido la caldera siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado "Funcionamiento", ajustar la presión del vapor en función del grado de suciedad de la superficie que se desea tratar (ver apartado Regulación del flujo de vapor).
Pulsando el botón **(1C)** en la empuñadura se puede aplicar vapor en la superficie que se desea limpiar. Para interrumpir la función de emisión de vapor, es suficiente soltar el botón **(1C)**.
A continuación es necesario activar la función de aspiración mediante el interruptor **(A)** para secar la superficie tratada. Para regular la potencia de aspiración, utilizar el variador de aspiración **(1D)** (ver apartado Funcionamiento solo aspiración).

A3) PAREDES DE CERÁMICA

ACCESORIOS A UTILIZAR: boquilla de vapor + aspiración (**6**) con inserción según la tabla siguiente:

ACCESORIOS	LETRA DE REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	FUNCIÓN
Boquilla vapor + aspiración e inserción limpiacristales 200 mm	6 + 6A		Emisión de vapor y aspiración

FUNCIÓN VAPOR-ASPIRACIÓN Para disolver depósitos calcáreos, desgrasar, dar brillo y eliminar los halos.
Después de haber encendido la caldera siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado "Funcionamiento", ajustar la presión del vapor en función de la superficie que se desea tratar (ver apartado Regulación del flujo de vapor). Pulsando el botón **(1C)** en la empuñadura se puede aplicar vapor en la superficie que se desea limpiar. Para interrumpir la función de emisión de vapor, es suficiente soltar el botón **(1C).** A continuación es necesario activar la función de aspiración mediante el interruptor **(A)** para secar la superficie tratada. Para regular la potencia de aspiración, utilizar el variador de aspiración **(1D)** (ver apartado Funcionamiento solo aspiración).
N.B. Para obtener un resultado excelente, presionar el lavacristales de goma contra la superficie que se desea secar realizando un movimiento vertical de arriba a abajo.
N.B. Si la superficie está muy sucia, se aconseja aspirar y lavar a fondo activando el vapor y la aspiración simultáneamente (presionando por tanto el botón **1C** e inmediatamente después el interruptor **A**). De este modo las superficies quedarán limpias y secas con una sola pasada.

A4) PARQUET Y BALDOSAS

Nota: Para la limpieza con vapor de superficies de madera y de suelos de barro tratado, se recomienda tener un especial cuidado, ya que un uso demasiado prolongado del vapor podría dañar la cera, el brillo o el color de las superficies que se deben limpiar. Por tanto, se recomienda echar vapor en estas superficies sólo durante poco tiempo y utilizar siempre un paño, evitando la aplicación directa del vapor en la superficie. En caso de suelos antiguos o especialmente delicados, realizar la limpieza con un paño previamente vaporizado, sin echar vapor directamente en la superficie.

ACCESORIOS A UTILIZAR: tubos alargadores (**2**)(**3**), cepillo multiusos (**4**) con inserciones, como indica la tabla siguiente:

ACCESORIOS	LETRA DE REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	FUNCIÓN
Tubos alargadores + boquilla multiuso + inserción de goma	2 + 3 +4 + 4B		Aspiración de líquidos
Tubos alargadores + boquilla multiuso + inserción rígida + paño	2 + 3 +4 + 4C + O2		Emisión de vapor
Tubos alargadores + cepillo multiusos + inserción con cerdas	2 + 3 +4 + 4A		Aspiración de polvo

PARQUET Y BALDOSAS

FUNCIÓN ASPIRACIÓN

Para aspirar la suciedad y el polvo presente en el parquet o en las baldosas

Se puede empezar a aspirar presionando el interruptor de aspiración **(A)**. Para aspirar polvo o líquidos, se aconseja regular el variador de aspiración **(1D)** (ver apartado Funcionamiento solo aspiración).
Para interrumpir la función de aspiración es suficiente pulsar el interruptor **(A)**.

FUNCIÓN VAPOR-ASPIRACIÓN

Para lavar el parquet / las baldosas

N.B. Para evitar que la presión o la temperatura del vapor dañen el parquet o las baldosas, utilizar siempre el cepillo con las inserciones envuelto en un paño.

Se aconseja alternar la aplicación de vapor con la activación de la función de aspiración, a fin de no dejar el parquet / las baldosas en contacto con la humedad durante demasiado tiempo. También se pueden utilizar las funciones vapor y aspiración simultáneamente.

Después de haber encendido la caldera siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado “Funcionamiento”, ajustar la presión del vapor en función del grado de suciedad de la superficie que se desea tratar (ver apartado Regulación del flujo de vapor).
Pulsando el botón **(1C)** en la empuñadura se puede aplicar vapor en la superficie que se desea limpiar. Para interrumpir la función de emisión de vapor, es suficiente soltar el botón **(1C)**.
A continuación es necesario activar la función de aspiración mediante el interruptor **(A)** para secar la superficie tratada. Para regular la potencia de aspiración, utilizar el variador de aspiración **(1D)** (ver apartado Funcionamiento solo aspiración).

N.B. Antes de efectuar el tratamiento de las superficies con el vapor, se aconseja aspirar los pelos y el polvo utilizando solo la aspiración.

A5) LAVABOS/GRIFERÍA/PLACA DE COCCIÓN

ACCESORIOS A UTILIZAR: accesorio 120° (**5**) con inserción, boquilla de vapor + aspiración (**6**) con inserción según la tabla siguiente:

ACCESORIOS	LETRA DE REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	FUNCIÓN
Accesorio 120° + cepillo coloreado	5+E3		Emisión de vapor (para eliminar la suciedad más persistente)
Boquilla de aspiración de vapor + inserción con cerdas + funda	6 + 6B + O1		Emisión de vapor

FUNCIÓN VAPOR Para eliminar los depósitos calcáreos, desgrasar y dar brillo a cromados y superficies similares.
Para limpiar estas superficies, es aconsejable utilizar el modo de solo vapor.
Después de haber encendido la caldera siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado “Funcionamiento”, ajustar la presión del vapor en función del grado de suciedad de la superficie que se desea tratar (ver apartado Regulación del flujo de vapor). Pulsando el botón **(1C)** en la empuñadura se puede aplicar vapor en la superficie que se desea limpiar. Para interrumpir la función de emisión de vapor, es suficiente soltar el botón **(1C)**. Secar después la superficie utilizando un paño.

B1) CRISTALES/ESPEJOS/CABINAS DE DUCHA

ACCESORIOS A UTILIZAR: boquilla de vapor + aspiración (**6**) con inserción según la tabla siguiente:

ACCESORIOS	LETRA DE REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	FUNCIÓN
Boquilla vapor + aspiración e inserción limpiacristales 200 mm	6 + 6A		Emisión de vapor y aspiración
Boquilla vapor + aspiración e inserción con cerdas	6 + 6B		Emisión de vapor (para eliminar la suciedad más difícil)

FUNCIÓN VAPOR-ASPIRACIÓN Para disolver depósitos calcáreos, desgrasar, dar brillo y eliminar los halos.
Para la limpieza de superficies de cristal en estaciones con temperaturas especialmente bajas, precalentar los cristales empezando desde una distancia de 50 cm de la superficie.
Después de haber encendido la caldera siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado “Funcionamiento”, ajustar la presión del vapor en función de la superficie que se desea tratar (ver apartado Regulación del flujo de vapor). Pulsando el botón **(1C)** en la empuñadura se puede aplicar vapor en la superficie que se desea limpiar. Para interrumpir la función de emisión de vapor, es suficiente soltar el botón **(1C).** A continuación es necesario activar la función de aspiración mediante el interruptor **(A)** para secar la superficie tratada. Para regular la potencia de aspiración, utilizar el variador de aspiración **(1D)** (ver apartado Funcionamiento solo aspiración). Para interrumpir la función de aspiración pulsar de nuevo el interruptor **(A).**
N.B. Si la superficie está muy sucia, se aconseja aspirar y lavar a fondo activando simultáneamente el vapor y la aspiración (presionando por tanto el botón (1C) e inmediatamente después el interruptor A). De este modo las superficies quedarán limpias y secas con una sola pasada.
Para obtener un resultado excelente, presionar el lavacristales de goma contra la superficie que se debe secar con un movimiento vertical de arriba a abajo.

B2) RELLENOS/TAPICERÍAS/INTERIORES DE COCHES/CAMAS/COLCHONES

Nota: Antes de tratar con vapor pieles o tejidos especiales, consultar las instrucciones del fabricante en cuestión y, en cualquier caso, hacer siempre una prueba en una parte que quede escondida o en una muestra. Dejar secar la parte vaporizada para comprobar que no se hayan producido variaciones de color ni deformaciones.

ACCESORIOS A UTILIZAR: boquilla de vapor + aspiración (**6**) con inserción según la tabla siguiente:

ACCESORIOS	LETRA DE REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	FUNCIÓN
Boquilla de aspiración	6		Aspiración
Boquilla de vapor + inserción con cerdas + funda	6 + 6B + O1		Emisión de vapor

FUNCIÓN ASPIRACIÓN

Para aspirar polvo, cabellos o pelos de animales.

Se puede empezar a aspirar presionando el interruptor **(A)**. Para la aspiración, se aconseja utilizar el variador de aspiración **(1D)** a la potencia media (ver apartado Funcionamiento solo aspiración).
Para interrumpir la función de aspiración es suficiente pulsar el interruptor **(A).**

FUNCIÓN VAPOR-ASPIRACIÓN

Limpiar los tejidos, eliminar ácaros y malos olores

Antes de efectuar el tratamiento de las superficies con el vapor, se aconseja aspirar los pelos y el polvo utilizando solo la función de aspiración.

Después de haber encendido la caldera siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado "Funcionamiento", ajustar la presión del vapor en función de la superficie que se desea tratar (ver apartado Regulación del flujo de vapor).
Pulsando el botón (**1C**) en la empuñadura se puede aplicar vapor en la superficie que se desea limpiar. Para interrumpir la función de emisión de vapor, es suficiente soltar el botón (**1C**).
A continuación es necesario activar la función de aspiración mediante el interruptor (**A**) para secar la superficie tratada. Para interrumpir la función de aspiración pulsar de nuevo el interruptor (A).
Para regular la potencia de aspiración, utilizar el variador de aspiración (**1D**) (ver apartado Funcionamiento solo aspiración).

N.B. Para un uso excelente, se aconseja aplicar el vapor al mínimo utilizando simultáneamente la aspiración, a fin de secar inmediatamente el tejido.Después de terminar el trabajo se aconseja ventilar la habitación para obtener un secado perfecto.

B3) QUITAR LAS MANCHAS DE ALFOMBRAS/RELLENOS

ACCESORIOS A UTILIZAR: accesorio 120° (**5**) según la tabla siguiente:

ACCESORIOS	LETRA DE REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	FUNCIÓN
Accesorio 120° + paño	5 + O2		Emisión de vapor

FUNCIÓN VAPOR-ASPIRACIÓN Para eliminar una mancha localizada
Después de haber encendido la caldera siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado “Funcionamiento”, ajustar la presión del vapor en función de la superficie que se desea tratar (ver apartado Regulación del flujo de vapor). Pulsando el botón **(1C)** en la empuñadura se puede aplicar vapor en la superficie que se desea tratar. Para interrumpir la función de emisión de vapor, es suficiente soltar el botón **(1C)**. A continuación es necesario activar la función de aspiración mediante el interruptor **(A)** para secar la superficie tratada. Para interrumpir la función de aspiración pulsar de nuevo el interruptor **(A)**. Para regular la potencia de aspiración, utilizar el variador de aspiración **(1D)** (ver apartado Funcionamiento solo aspiración).
N.B. Dirigir el vapor directamente hacia la mancha con la máxima inclinación posible (nunca en vertical respecto a la superficie que se debe tratar) y colocar un paño alrededor de la mancha para recoger la suciedad esparcida por la presión del vapor.

B4) INCRUSTACIONES DE CAL/JUNTAS DE AZULEJOS

ACCESORIOS A UTILIZAR: accesorio 120° (**5**) con accesorio según la tabla siguiente:

ACCESORIOS	LETRA DE REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	FUNCIÓN
Accesorio 120° + cepillo	5+E3		Emisión de vapor (para eliminar la suciedad más persistente)

FUNCIÓN VAPOR-ASPIRACIÓN Para eliminar depósitos calcáreos y la suciedad de las juntas de las baldosas
Después de haber encendido la caldera siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado "Funcionamiento", ajustar la presión del vapor en función del grado de suciedad de la superficie que se desea tratar (ver apartado Regulación del flujo de vapor). Pulsando el botón **(1C)** en la empuñadura se puede aplicar vapor en la superficie que se debe limpiar. Para interrumpir la función de emisión de vapor, es suficiente soltar el botón **(1C)**. A continuación es necesario activar la función de aspiración mediante el interruptor **(A)** para secar la superficie tratada. Para interrumpir la función de aspiración pulsar de nuevo el interruptor **(A).** Para regular la potencia de aspiración, utilizar el variador de aspiración **(1D)** (ver apartado Funcionamiento solo aspiración).

B5) CORTINAS

ACCESORIOS A UTILIZAR: boquilla de vapor + aspiración (**6**) con inserción según la tabla siguiente:

ACCESORIOS	LETRA DE REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	FUNCIÓN
Boquilla de vapor+ inserción con cerdas+ funda	6+6B+O1		Emisión de vapor

Nota: Tras montar la inserción con cerdas, es necesario cubrir la boquilla de vapor + aspiración con el paño en dotación (**O1**).

FUNCIÓN VAPOR-ASPIRACIÓN

Permite eliminar los ácaros y el polvo. El vapor se mezcla con los posibles olores que impregnan la tela y los elimina, sin necesidad de lavarla.

Después de haber encendido la caldera siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado "Funcionamiento", ajustar la presión del vapor en función de la superficie que se desea tratar (ver apartado Regulación del flujo de vapor).
A continuación es necesario activar la función de aspiración mediante el interruptor **(A)** para secar la superficie tratada. Para interrumpir la función de aspiración pulsar de nuevo el interruptor **(A)**.
Para regular la potencia de aspiración, utilizar el variador de aspiración **(1D)** (ver apartado Funcionamiento solo aspiración).

B6) PLANTAS Y HUMIDIFICACIÓN DE AMBIENTES

ACCESORIOS A UTILIZAR: se recomienda el uso de la manguera (**1**).

FUNCIÓN VAPOR Permite eliminar el polvo de las hojas y de las flores de las plantas de apartamento procurándoles una nueva frescura. De este modo las plantas respiran mejor y están más limpias y brillantes. El vapor puede utilizarse también para refrescar los ambientes. El uso del vapor también está aconsejado los ambientes utilizados por fumadores.
Después de haber encendido la caldera siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado "Funcionamiento", ajustar la presión del vapor en función de la superficie que se desea tratar (ver apartado Regulación del flujo de vapor). Pulsando el botón **(1C)** en la empuñadura se puede aplicar vapor en la superficie que se desea limpiar. Para interrumpir la función de emisión de vapor, es suficiente soltar el botón **(1C)**.
N.B. Para el cuidado de las plantas, se recomienda vaporizar desde una distancia mínima de 50 cm.

OTROS CONSEJOS PARA EL USO DE ACCESORIOS

10) BIOECOLOGICO

Bioecologico es un producto antiespumante y desodorizante a base de sustancias naturales que impide
la formación de espuma en el interior del filtro de agua garantizando así, un correcto funcionamiento del aparato.
Diluido en el interior del depósito del filtro de agua, Bioecologico también actúa como un efectivo ambientador, gracias a su composición que contiene Tea Tree y otras sustancias naturales, evita los malos olores en el interior del depósito del filtro de agua y libera una fragancia limpia y fresca en el ambiente.

Modo de empleo:

- agitar el frasco antes del uso y quitar el tapón;
- manteniendo el frasco en vertical, apretarlo para llenar el dosificador hasta 5 ml. Interrumpir la presión y verter el contenido del dosificador en el cubo de recogida del aparato;
- añadir agua como indican las instrucciones del aparato.
- Cada vez que llene el depósito de recogida de suciedad utilice la dosis recomendada de Bioecologico.
- Dosis: 5 ml

Nota: un eventual cambio de color en el líquido no altera la funcionalidad y la eficacia del producto.
No ingerir y mantener fuera del alcance de los niños.
CONTIENE: Eugenol, Citral, Cinnamal*
Contenido del frasco: 100 ml

Bioecologico está disponible en dos fragancias: pino o cítricos.
Bioecologico está a la venta en tiendas de electrodomésticos y en los Servicios de Asistencia Técnica autorizados Polti.

*Puede provocar reacción alérgica (por contacto directo con la piel).

C - ACCESORIOS OPCIONALES

Z) PLANCHA PROFESIONAL

Vaporetto Lecoaspira Friendly se puede convertir rápidamente en un sistema de planchado de enorme eficacia, para planchar en menos tiempo y con menor esfuerzo. Será suficiente conectar al producto la plancha ofrecida como accesorio de Vaporetto Lecoaspira (mod. PFEU0021). Se puede comprar el accesorio de la plancha en los centros de asistencia Polti y en las mejores tiendas de electrodomésticos.

- Empalmar a la toma monobloc (**M**) la clavija monobloc (**1G**) de la plancha (**Z**) siguiendo los pasos indicados en el apartado “Encendido”.

Antes de planchar una prenda, siempre es oportuno comprobar los símbolos en la etiqueta de la misma, con las instrucciones del fabricante para el tratamiento.
Comprobar tomando como base la tabla siguiente el tipo de planchado más oportuno:

Es posible planchar con vapor
Para planchar en seco, regular el termostato en la posición •••

Es posible planchar con vapor
Para planchar en seco, regular el termostato en la posición ••

Verificar la resistencia del tejido al planchado con vapor o planchar en seco con el termostato regulado en la posición •

- No planchar
- El planchado con vapor y los tratamientos con vapor no son admitidos

PLANCHADO CON VAPOR

- Para el planchado con vapor, regular la temperatura de la plancha colocando el mando de regulación de temperatura (**Z4**) en ALGODÓN-LINO.
- Esperar algunos minutos a que el piloto de calentamiento de la plancha (**Z3**) se apague para que la placa de la plancha alcance la temperatura establecida.
- Pulsar el botón de vapor (**Z2**) para permitir la salida de vapor.
  Soltando el botón la salida se interrumpe. Durante el primer funcionamiento de la plancha, se puede producir la pérdida de algunas de agua mezclada con vapor de la placa, debido a una estabilización térmica imperfecta. Por tanto, se recomienda orientar el primer chorro de vapor hacia un paño.
- Para lograr un chorro continuo de vapor, desplazar la tecla hacia adelante (**Z1**). El vapor seguirá saliendo incluso al soltar la tecla (**Z2**). Para interrumpir la salida de vapor, desplazar hacia atrás la tecla de introducción de chorro continuo (**Z1**).

NOTA: cuando se utiliza el accesorio de la plancha, se recomienda regular el flujo de vapor del aparato a un nivel medio o, en todo caso, realizar algunas pruebas para encontrar la emisión más adecuada para el tejido que se desea planchar.

PLANCHADO EN SECO

- Para planchar en seco, encender el interruptor de la caldera (**B**); regular la temperatura de la plancha girando el mando (**Z4**) a la temperatura adecuada para el tejido y marcada en el mando mismo.
  ATENCIÓN: cuando se plancha en seco, tener cuidado de no pulsar el botón de salida de vapor (**Z2**), ya que podría salir agua de la placa.

E1) LANZA DE VAPOR

Indicada para alcanzar los puntos más escondidos e ideal para la limpieza de radiadores, marcos de puertas y ventanas, baños y persianas. Para conectar la lanza es suficiente enroscarla al accesorio 120º vapor aspiración (**5**) y se pueden enroscar a la misma los cepillos (**E3**).

E2) BOQUILLA PEQUEÑA ASPIRACIÓN

Indicada para aspirar la suciedad de superficies estrechas, como las juntas de las baldosas, los marcos de las puertas, las ranuras de las persianas, etc. Para conectar la boquilla pequeña, es suficiente acoplarla a la manguera o a los tubos alargadores.

F) LANZA ASPIRACIÓN

Indicada para aspirar a fondo en los puntos difíciles, como zócalos, pliegues de sofás, sillones, muebles forrados o asientos de automóvil. Para conectar la lanza, es suficiente acoplarla a la manguera o a los tubos alargadores.

G) BOQUILLA ASPIRACIÓN PARA TAPIZADOS Y TEJIDOS

Indicada para la limpieza de superficies textiles como la unión de los sofás, sillones, colchones, asientos de coche, etc. Para conectar la boquilla es suficiente acoplarla a la manguera o a los tubos alargadores.

H) CEPILLO DE ASPIRACIÓN CON CERDAS SUAVES

Indicado para la eliminación de polvo en superficies delicadas gracias a la suavidad de las cerdas de las que está dotado, como marcos, libros, etc. Para conectar el cepillo, es suficiente acoplarlo a la manguera o a los tubos alargadores.

L) CEPILLO PARQUET

El cepillo para parquet ha sido pensado para limpiar superficies delicadas; está dotado de cerdas y ruedas de un material específicamente estudiado para no estropear las superficies. Es un accesorio adecuado sólo para la aspiración.

SANITIZADOR PARA SUPERFICIES STEAM DISINFECTOR (MOD. PAEU0189)

Steam Disinfector es el sanitizador para superficies domésticas que se conecta a nuestro Vaporetto Lecoaspira para aplicar vapor sobrecalentado (hasta 180º) en combinación con la solución sanitizadora HPMed. El sistema permite reducir en pocos segundos la carga bacteriana, fúngica y

viral de las superficies en las que se utiliza con el fin de prevenir el riesgo de posibles infecciones. Sanitizar las superficies y los tejidos con Steam Disinfector significa limitar drásticamente el riesgo de contagio derivado de la contaminación de las superficies.
Steam Disinfector es una exclusiva de Polti y se puede comprar en las mejores tiendas de electrodomésticos.

DESPUÉS DEL USO

1) VACIADO Y LIMPIEZA DEL CUBO DE RECOGIDA

Después de apagar el aparato y de desconectarlo de la red eléctrica, vaciar el cubo de recogida (**W**). Una de las grandes ventajas de Lecoaspira es precisamente la posibilidad de guardarlo limpio, evitando cualquier riesgo de proliferación de microorganismos.
Levantar el cubo de recogida (**W**) extrayéndolo de su alojamiento con el asa del contenedor (**X**) (Fig. 3).
Girar el asa como en la Fig. 4 y extraer el grupo de filtro de agua “Eco-Active” (**Y**).
Vaciar el depósito inclinándolo por la parte de la boca (Fig.10).
Tirar del tubo acodado (**Y4**) por el cuerpo de filtro con rejilla microperforada (**Y3**) hasta extraerlo (Fig. 11a).
Separar todos los componentes y lavarlos bajo el agua corriente. (Si el filtro de esponja presenta desgarros hay que sustituirlo. Para la compra, dirigirse a un centro de asistencia autorizado Polti).
Tras haber secado los diferentes componentes del filtro de agua “Eco-Active ”, volver a introducir el grupo de filtro de agua (**Y**), en el cubo de recogida (**W**).
ATENCIÓN: alinear la flecha presente en el tubo acodado (**Y4**) con la ranura de referencia presente en el cuerpo del filtro (**Y3**) (Fig. 11b - 11c).
Volver a colocar el cubo de recogida (**W**) tal como se describe en el capítulo “preparación para el uso”.

Un consejo para la limpieza del cubo y de los tubos alargadores, si están especialmente sucios:
u
na vez terminadas las operaciones de limpieza, vaciar el cubo como se ha descrito anteriormente y volver a colocarlo dentro de su sede en el cuerpo de la máquina. Conectar el aparato a la toma de corriente.
A continuación aspirar aproximadamente un litro y medio de agua limpia activando la aspiración durante algunos segundos.
El remolino de agua que se crea en el interior del cubo es capaz de lavar las paredes y eliminar la suciedad. El paso del agua limpia permite limpiar también el interior de los tubos.
Vaciar de nuevo el cubo y guardar el Vaporetto Lecoaspira Friendly.

2) HUECO ALOJAMIENTO CABLE

Antes de guardar Vaporetto Lecoaspira Friendly, guardar el cable de alimentación (**P**) en el hueco específico (**R**) siguiendo los pasos descritos a continuación:
• extraer el cubo de recogida (**W**) tal como se describe en el capítulo “preparación para el uso”;
• enrollar manualmente el cable de manera uniforme y guardarlo en el hueco específico (**R**), introduciéndolo en el alojamiento del cable de alimentación (**Q**) (Fig. 8);
• guardar el cubo de recogida (**W**) en su alojamiento teniendo cuidado de colocarlo correctamente.

3) FILTRO HEPA LAVABLE

ATENCIÓN: el filtro HEPA en dotación con Vaporetto Lecoaspira Friendly es lavable. Para limpiarlo, seguir los pasos siguientes:

- Desenganchar el asa del cubo de recogida (**X**) y extraer el contenedor (**W**) como se describe en el capítulo "PREPARACIÓN PARA EL USO".
- Levantar la palanca de desenganche del filtro HEPA (**U**) y extraer el filtro (**T**) de su alojamiento (Fig.12).
- Lavar el filtro bajo el agua corriente fría.
  Después del lavado, agitarlo delicadamente para eliminar los restos de agua y de suciedad.
  NOTA: dejar secar el filtro de modo natural, lejos de fuentes de luz y calor. Se recomienda esperar 24 horas antes de volver a colocar el filtro dentro del aparato.
- Si el filtro presenta desgarros, cambiarlo.
- Se recomienda limpiar el filtro cada 4 meses.
- Para colocar correctamente el filtro HEPA (**T**), asegurarse de que esté en su alojamiento (**V**) y después de que quede bloqueado por la palanca (**U**) (Fig.14).

ATENCIÓN:

- No limpiar el filtro con el cepillo, ya que podría dañarlo y reducir su capacidad de filtrado.
- No utilizar detergente, no frotar el filtro y no lavarlo en el lavavajillas.

MANTENIMIENTO GENERAL

Antes de cualquier tipo de mantenimiento, asegurarse de que el cable de alimentación no esté conectado
a la red eléctrica.
Tras el uso de los cepillos, se recomienda dejar enfriar las cerdas en su posición natural para evitar cualquier deformación.
Comprobar periódicamente el estado de las juntas que se encuentra en la clavija monobloc (**1G**). Si es necesario, sustituirlas con el recambio específico (**7**).
Realizar la misma revisión también en las juntas de conexión de los tubos alargadores (**2** y **3**) y de la empuñadura (**1B**).
Para la limpieza externa, utilizar simplemente un paño húmedo. Evitar el uso de solventes o detergentes que podrían causar daños en la superficie de plástico.
Para la limpieza de la caja del filtro de agua "Eco-Active" y para la limpieza o sustitución del filtro de esponja, seguir los pasos descritos en el apartado "VACIADO Y LIMPIEZA DEL CUBO DE RECOGIDA".

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES DELICADAS

Antes de tratar con vapor pieles, tejidos especiales y superficies de madera, consultar las instrucciones del fabricante en cuestión y, en cualquier caso, hacer siempre una prueba en una parte que quede escondida o en una muestra. Dejar secar la parte vaporizada para comprobar que no se hayan producido variaciones de color ni deformaciones.
Para la limpieza de superficies de madera (muebles, puertas, etc.) y de suelos de barro tratado, se recomienda tener un especial cuidado, ya que un uso demasiado prolongado del vapor podría dañar la cera, el brillo o el color de las superficies que se deben limpiar.
Se recomienda, por tanto, aplicar el vapor en estas superficies sólo en intervalos cortos o realizar la limpieza con un paño anteriormente vaporizado.
En superficies especialmente delicadas (por ej. materiales sintéticos, superficies lacadas, etc.) se recomienda usar el vapor mínimo.
Para la limpieza de superficies de cristal en estaciones con temperaturas especialmente bajas, precalentar los cristales empezando desde una distancia de 50 cm de la superficie. Para el cuidado de las plantas, se recomienda a vaporizar desde una distancia mínima de 50 cm.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	**CAUSA**	**SOLUCIÓN**
El aspirador no se pone en marcha	Ausencia de tensión eléctrica	Controlar el cable, el enchufe y la toma
La potencia de aspiración disminuye	La boquilla, el tubo flexible de aspiración o el tubo rígido de aspiración están obturados. Filtro HEPA obstruido o sucio	Limpiar el filtro y eliminar las posibles obstrucciones de los conductos y accesorios. Seguir el procedimiento descrito en el apartado “FILTRO HEPA LAVABLE”.
Pérdida de agua durante la aspiración de líquidos	Flotador obstruido.	Limpiar el grupo filtro de agua “Eco-Active”
El aspirador no aspira	Intervención del flotador	Apagar el aspirador, restablecer el nivel de agua correcto en el depósito y volver a encender el aparato.